

Manuale d'installazione Porta BORA

Porta a battente in vetro temperato di sicurezza certificata EN 12150 e EN-12600 con trattamento supplementare di sicurezza HST, con spessore di 8 mm e altezza 2100 mm.

La porta è completamente reversibile, può essere installata sia a destra che a sinistra, sia direttamente a muro che con una finitura di vostro gradimento.

AVVERTENZE

Il vetro temperato non può essere sottoposto a nessun tipo di lavorazione o modifica (molatura, foratura, taglio, ecc).

TRASPORTO DEL PRODOTTO

La porta deve essere caricata e trasportata con la massima cura, su superfici piane o strutture appositamente studiate in modo da impedirne lo scivolamento. La porta manifesta la sua criticità se sottoposta a torsioni, urti violenti con materiali aguzzi e sugli spigoli. La società non risponderà di rotture o danni avvenuti durante il trasporto.

MONTAGGIO

La porta deve essere maneggiata con la massima attenzione e installata da almeno due persone adulte esperte del settore, onde evitare spiacevoli inconvenienti dovuti ad inesperienza o improvvisazione. In caso contrario si declina ogni responsabilità per rotture o malfunzionamenti della stessa e conseguenti danni a cose o persone.

PRIMA DI PROCEDERE AL MONTAGGIO DELLA PORTA:

- A)** Munirsi degli attrezzi necessari: brugola, trapano , nastro isolante, utensili per avvitare, livella.
- B)** Munirsi di una tavoletta di legno/mdf spessa almeno 5 mm circa, con lunghezza pari al pannello onde evitare di metterlo a diretto contatto con il pavimento.
- C)** Verificare il contenuto degli accessori forniti:

- 2 cerniere in acciaio inox



- 1 maniglia con serratura provvista di 5 chiavi




- 1 piastrina di blocco per utilizzo come porta a vento (in questo caso bisognerà installare una maniglia pull/push)



- 1 piastrina con fermo a battuta per utilizzo come porta a battente

PASSO 1.

Assicurarsi che il vano luce in cui verrà installata la porta sia maggiore di 15 mm in altezza ed in larghezza rispetto alla misura del pannello (esempio: pannello 800x2100mm = vano da 815x2115mm).

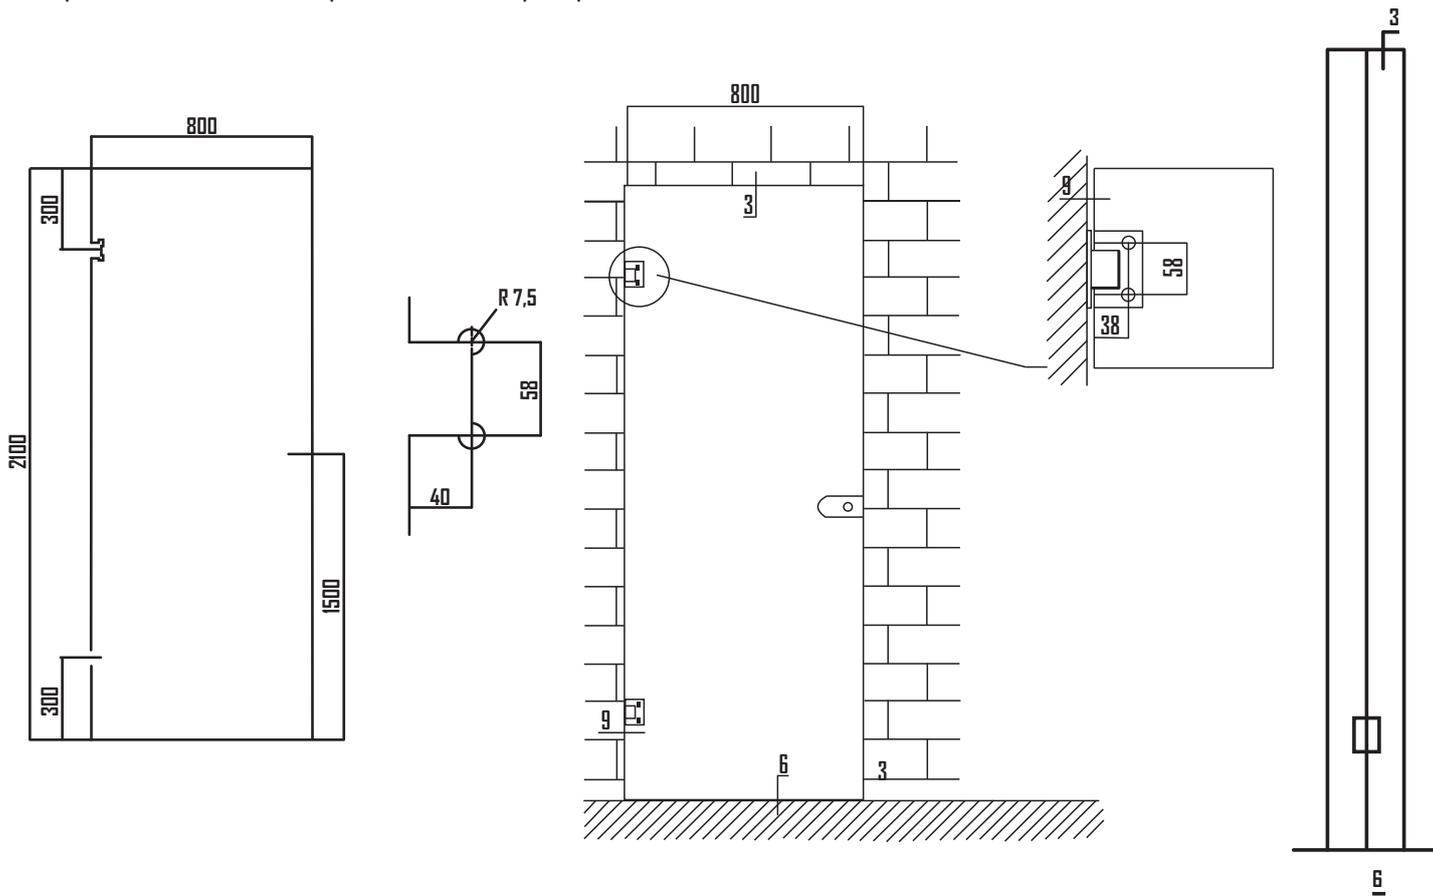



PASSO 2.

Installazione cerniere

N.B.: Le cerniere devono essere sempre montate prima sul pannello e successivamente fissate a parete, al fine di evitare disallineamenti e conseguenti torsioni pericolose sul vetro.

A. Rimuovere la piastra laterale della cerniera.

B. Installare la cerniera al vetro assicurandosi di avere ben stretto le viti con la chiave a brugola in dotazione. Allineare bene le guarnizioni all'interno della cerniera (vedi figura). Le guarnizioni non devono uscire dalla loro posizione altrimenti potrebbero insorgere problemi di movimento delle stesse.

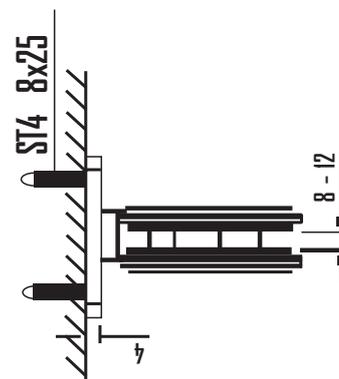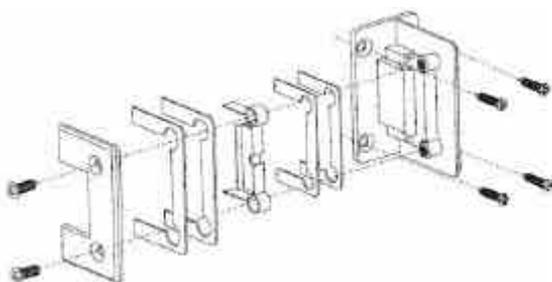

PASSO 3.

Posizionare, con la massima attenzione e delicatezza, il pannello sulla tavoletta di legno/mdf precedentemente posizionata sul pavimento.

N.B.: Se la cornice del muro non è perfettamente rettangolare, oppure se la parte superiore non è a livella, regolare il pannello alzandolo o abbassandolo nel punto non uniforme, facendo attenzione che lo stesso non entri in contatto con il muro o col pavimento nelle fasi di apertura e chiusura.

PASSO 4.

Segnare la posizione della base delle cerniere sul muro e cerchiare i fori. Forare il muro in base alle misure precedentemente prese. Inserire nei fori i tasselli più idonei al tipo di muro. Installare le cerniere precedentemente assemblate al pannello. La base della cerniera può, se necessario, essere incassata al muro, recuperando 5 mm di larghezza, in questo caso la larghezza necessaria del vano porta dovrà essere ridotta di 5 mm. Fare attenzione a non incassare la cerniera oltre lo spessore della base della stessa.

N.B.: Per un corretto fissaggio delle cerniere, si consiglia vivamente l'utilizzo di una prolunga per avvitatore/trapano da almeno 60 mm onde evitare lo sfregamento del mandrino sulle stesse.

PASSO 5.

Installazione della maniglia

Troverete le istruzioni all'interno della scatola della maniglia.

N.B.: La maniglia con serratura ha un meccanismo interno reversibile che si ottiene smontandolo e ruotandolo di 180°

NOTA: per installazione della porta su passaggi da 88x214 cm (in caso di acquisto di una porta 80x210cm)

Procurarsi dei regoli spessi 3/3,3 cm di lunghezza con profondità pari al perimetro che si deve coprire, fissarli alla parete e procedere all'installazione della porta.

NOTE PER PORTE A DOPPIA ANTA

In caso di doppia anta, i pannelli devono essere installati esclusivamente con maniglia senza serratura pull-push essendo predisposti per il fissaggio senza foro.

N.B.: Si consiglia l'acquisto di gocce di silicone trasparente, da apporre sullo spessore dei pannelli

GARANZIA

La società garantisce tutti i componenti della porta da difetti di funzionamento e produzione nei termini stabiliti dalla legge. Si riconoscono difetti di produzione, colorazione, satinatura e foratura anche post vendita purché documentati.

Rotture, scheggiature o altro, avvenute dopo la consegna del prodotto, non saranno, in nessun modo e per nessuna ragione, riconosciuti come difetti. La società non risponde di danni avvenuti dopo la consegna del prodotto.

